

## TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMATIONS TECHNIQUES / INFORMAÇÃO TÉCNICA



**17-1070KIT**



**ANTI-VIBRATION KIT** composed of crankshaft pulley  
Ref. **17-1070** and alternator pulley Ref. **30-1082**

OEM → BMW: 11232247887

LAND ROVER: LHG100750L ROVER: LHG100750

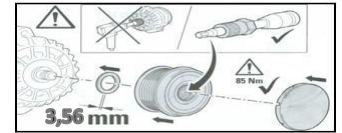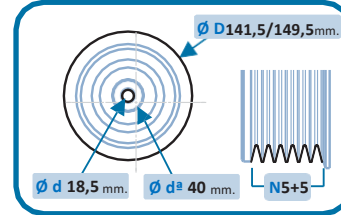

Check the alignment of the pulleys and add the supplied washer if necessary.

### Assembly instruction:

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1082.

**Failure to assemble the complete KIT will invalidate the warranty of your IJS GROUP product.**

Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°. **Check the alignment of the pulleys and add the supplied washer if necessary.**

When changing the pulley, respect the direction, change the belts and adjust them to the correct tension.

**ES**

### Instrucciones de montaje:

Esta polea del cigüeñal ha sido diseñada para funcionar con la polea libre del alternador Ref. 30-1082.

**No montar el KIT completo invalidará la garantía de su producto IJS GROUP.**

Apriete el par a 130 NM y apriete el tornillo 180°. **Comprobar la alineación de las poleas y añadir la arandela suministra si necesario.**

Al cambiar la polea respetar la dirección, cambiar las correas y ajustarlas a la tensión correcta.

**FR**

### Instructions de montage:

Cette poulie de vilebrequin a été conçue pour fonctionner avec la poulie d'alternateur à roue libre Réf. 30-1082.

**Le fait de ne pas assembler le KIT complet annulera la garantie de votre produit IJS GROUP.**

Serrez le couple à 130 NM et serrez la vis à 180°. **Vérifiez l'alignement des poulies et ajoutez la rondelle fournie si nécessaire.**

Lors du changement de poulie, respectez le sens, changez les courroies et réglez-les à la bonne tension.

**PT**

### Instrução de montagem:

Esta polia do virabrequim foi projetada para funcionar com a polia do alternador de ultrapassagem ref. 30-1082.

**A não montagem do KIT completo invalidará a garantia do seu produto do GRUPO IJS.**

Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso 180°. **Verifique o alinhamento das polias e adicione a arruela fornecida, se necessário.**

Ao trocar a polia, respeite a direção, troque as correias e ajuste-as na tensão correta.



## Vehicle linkage 17-1070KIT

### Aplicación vehículo 17-1070KIT

### Affectation véhicule 17-1070KIT

### Vinculação do veículo 17-1070KIT



LAND ROVER				
FREELANDER I (L314)	2.0 Td4 4x4	112	M 47	11.2000 - 10.2006
ROVER				
75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT	2.0 CDT	115	M 47 R	08.2001 - 05.2005
75 (RJ)	2.0 CDT	115	204D2	02.1999 - 05.2005