

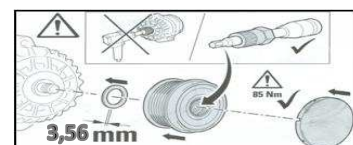


TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMATIONS TECHNIQUES / INFORMAÇÃO TÉCNICA

17-1028KIT

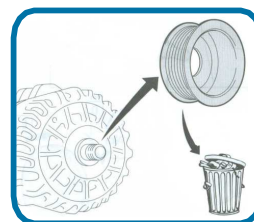

**ANTI-VIBRATION KIT composed of crankshaft pulley
Ref. 17-1028 and alternator pulley Ref. 30-1042
OEM → BMW: 11232247565**

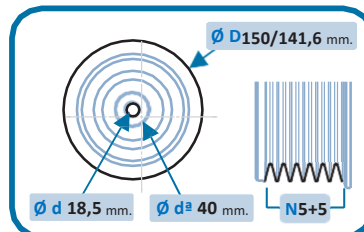

Check the alignment of the pulleys and add the supplied washer if necessary.

Assembly instruction:

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1042.

Failure to assemble the complete KIT will invalidate the warranty of your IJS GROUP product.

Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°. **Check the alignment of the pulleys and add the supplied washer if necessary.**

When changing the pulley, respect the direction, change the belts and adjust them to the correct tension.

ES

Instrucciones de montaje:

Esta polea del cigüeñal ha sido diseñada para funcionar con la polea libre del alternador Ref. 30-1042.

No montar el KIT completo invalidará la garantía de su producto IJS GROUP.

Apriete el par a 130 NM y apriete el tornillo 180°. **Comprobar la alineación de las poleas y añadir la arandela suministra si necesario.**

Al cambiar la polea respetar la dirección, cambiar las correas y ajustarlas a la tensión correcta.

FR

Instructions de montage:

Cette poulie de vilebrequin a été conçue pour fonctionner avec la poulie d'alternateur à roue libre Réf. 30-1042.

Le fait de ne pas assembler le KIT complet annulera la garantie de votre produit IJS GROUP.

Serrez le couple à 130 NM et serrez la vis à 180°. **Vérifiez l'alignement des poulies et ajoutez la rondelle fournie si nécessaire.**

Lors du changement de poulie, respectez le sens, changez les courroies et réglez-les à la bonne tension.

PT

Instrução de montagem:

Esta polia do virabrequim foi projetada para funcionar com a polia do alternador de ultrapassagem ref. 30-1042.

A não montagem do KIT completo invalidará a garantia do seu produto do GRUPO IJS.

Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso 180°. **Verifique o alinhamento das polias e adicione a arruela fornecida, se necessário.**

Ao trocar a polia, respeite a direção, troque as correias e ajuste-as na tensão correta.



Vehicle linkage 17-1028KIT

Aplicación vehículo 17-1028KIT

Affectation véhicule 17-1028KIT

Vinculação do veículo 17-1028KIT

| BMW | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----------------|-------------------|
| 3 (E46) | 318 d | 116 | M47 D20 (204D1) | 09.2001 - 03.2003 |
| 3 (E46) | 320 d | 136 | M47 D20 (204D1) | 04.1998 - 09.2001 |
| 3 Touring (E46) | 318 d | 115 | M47 D20 (204D1) | 10.2002 - 03.2003 |
| 3 Touring (E46) | 320 d | 136 | M47 D20 (204D1) | 03.2000 - 09.2001 |
| 5 (E39) | 520 d | 136 | M47 D20 (204D1) | 02.2000 - 06.2003 |
| 5 Touring (E39) | 520 d | 136 | M47 D20 (204D1) | 02.2000 - 09.2003 |

